


MS—1300

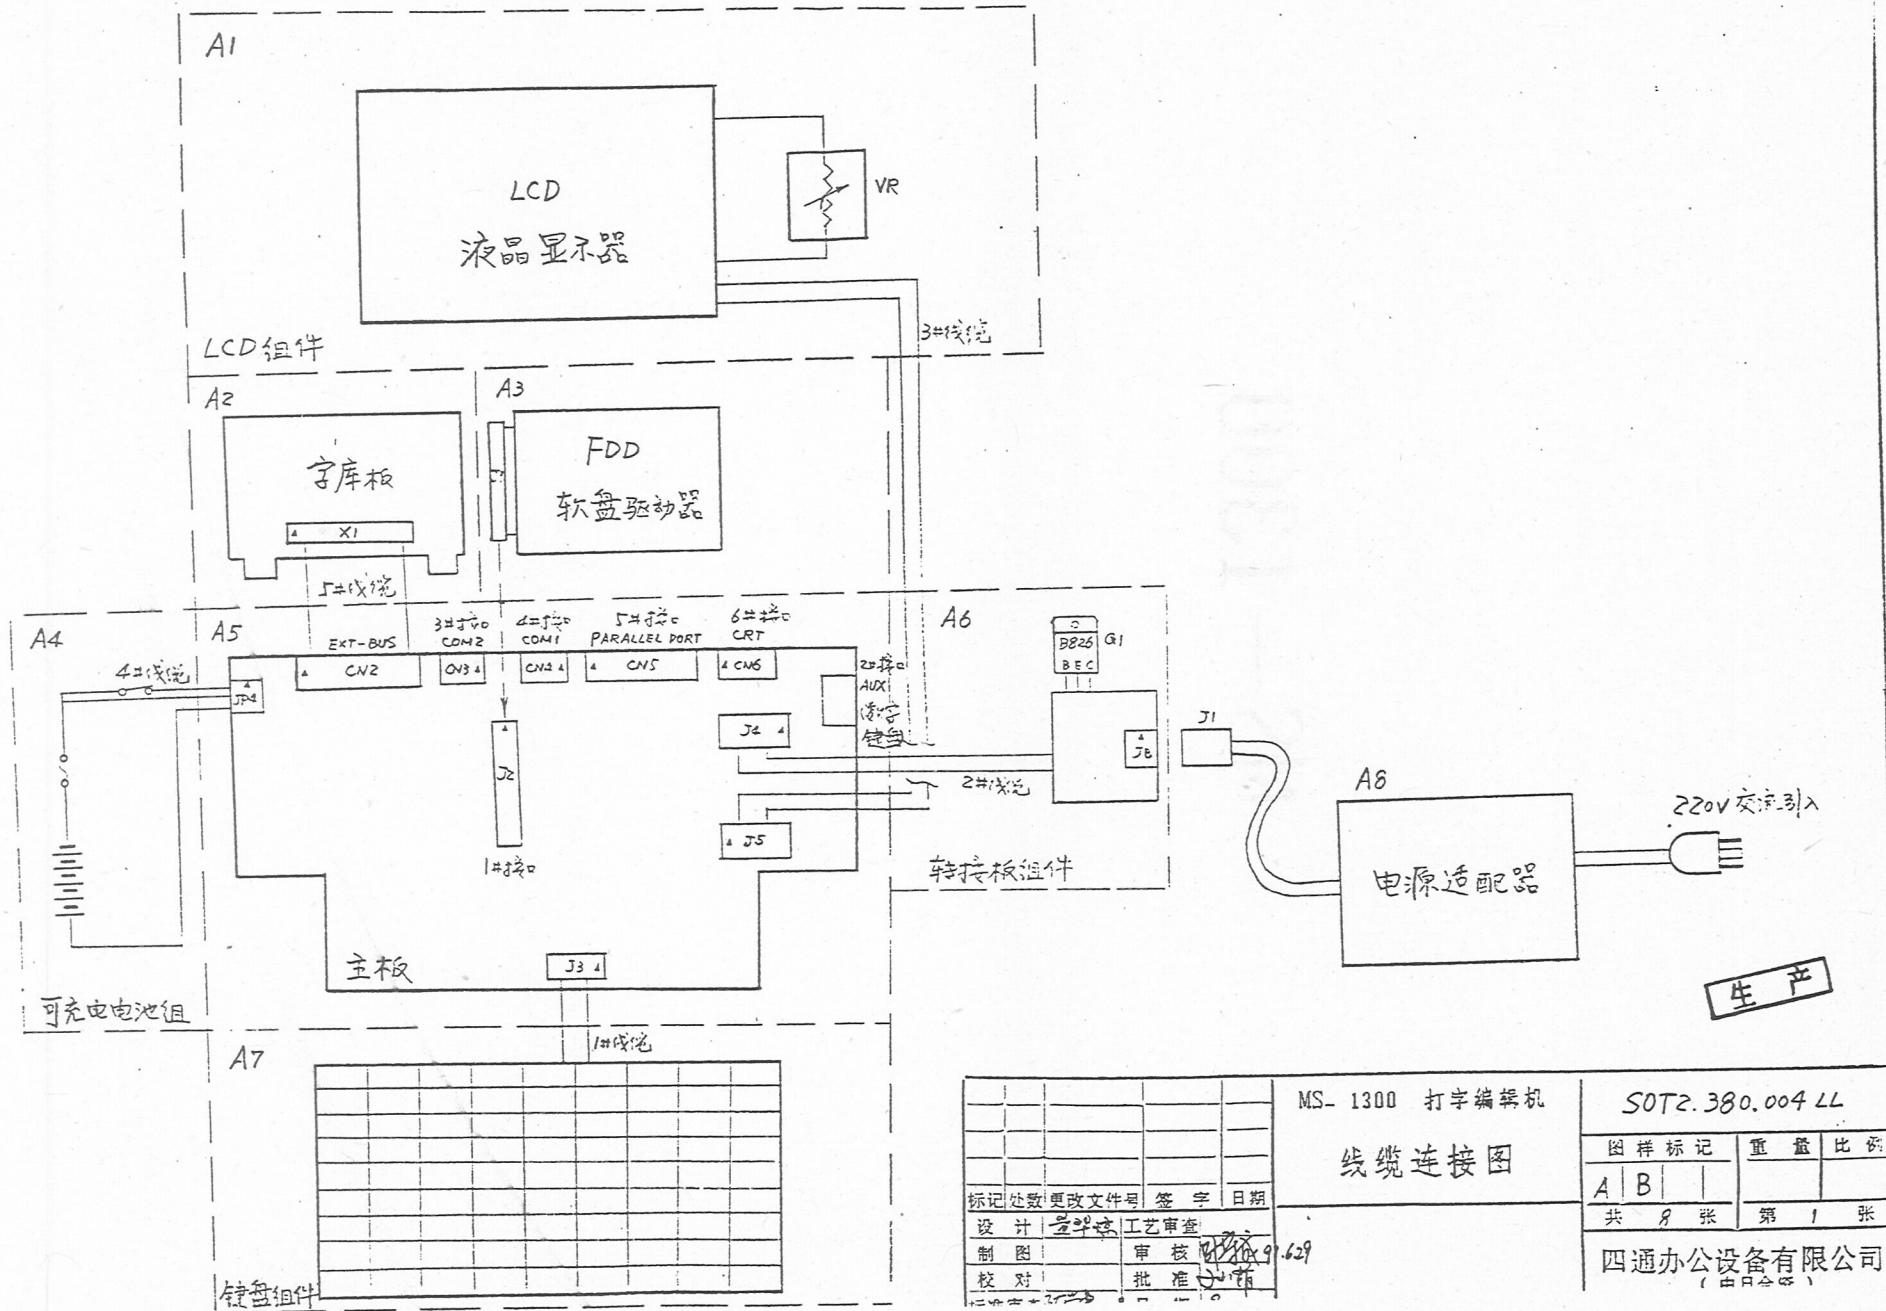

MS-1300 打字编辑器


线缆连接图


SOT2.380.004 LL

图样标记	重量	比例
A/B		
共 8 张	第 1 张	

四通办公设备有限公司
(由日全等)

SYSTEM DIAGRAM OF THE UNIT

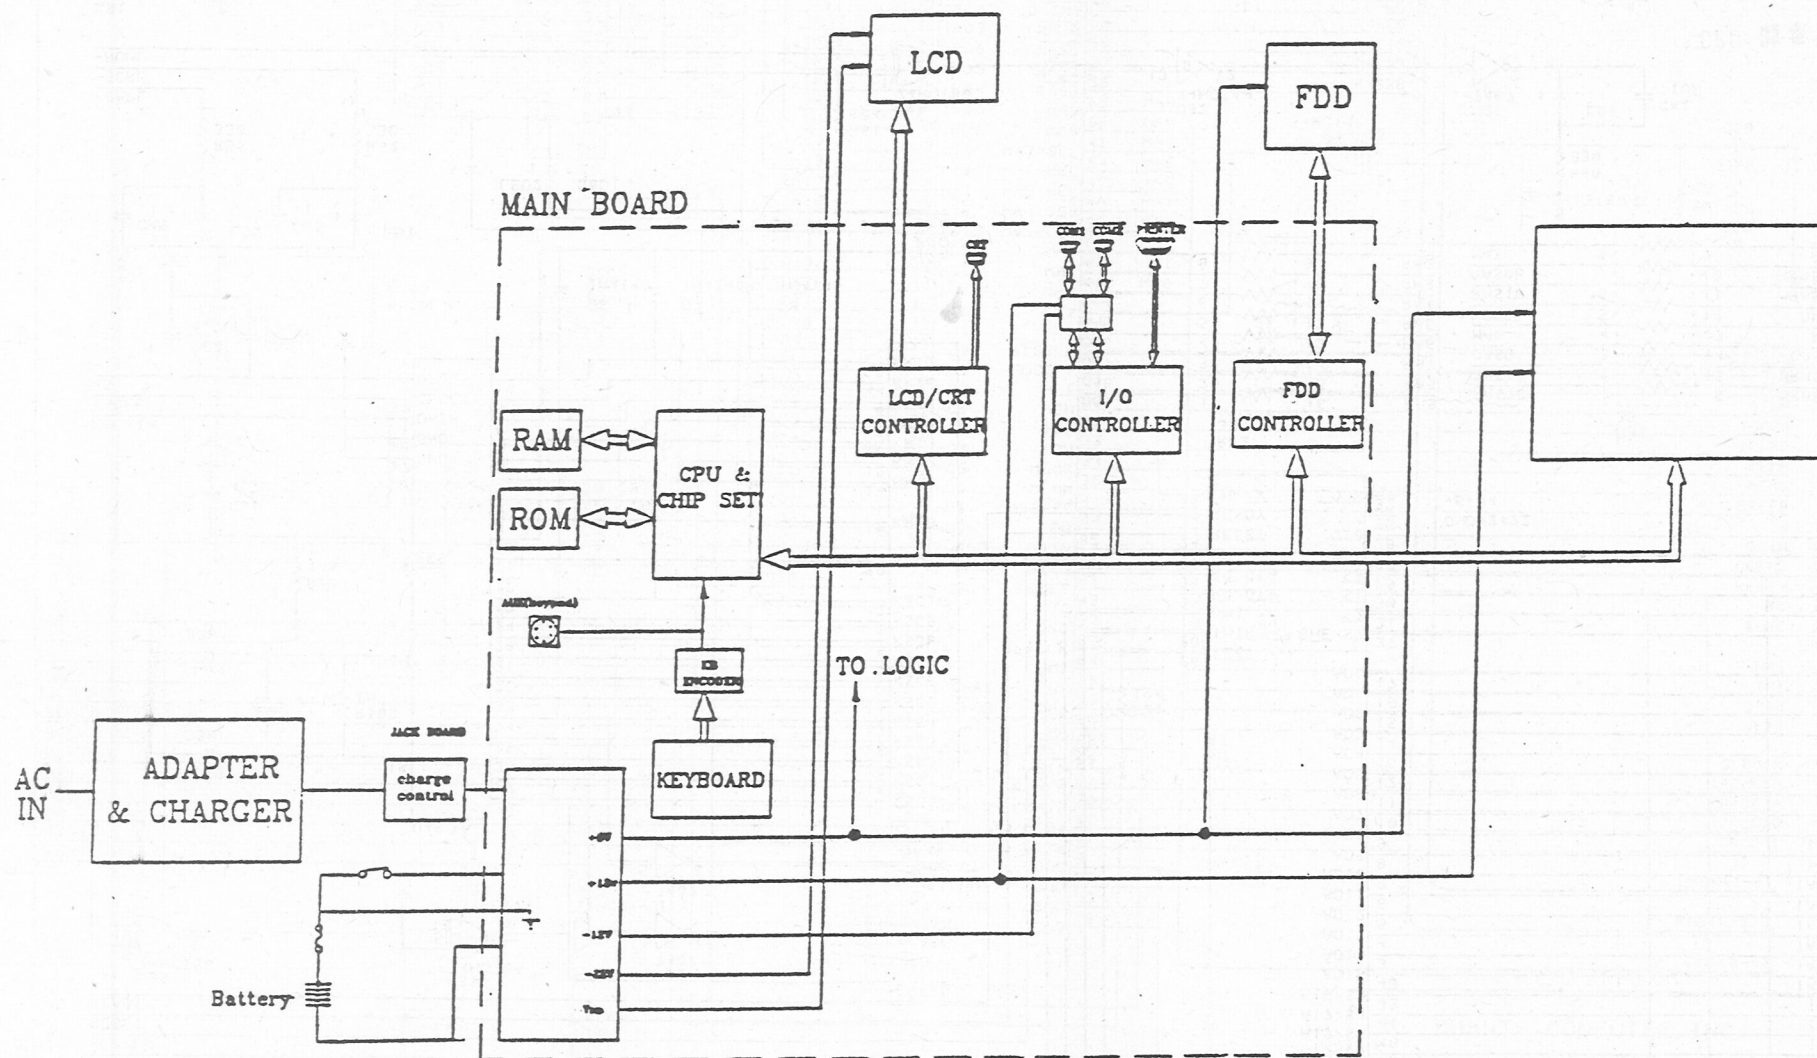


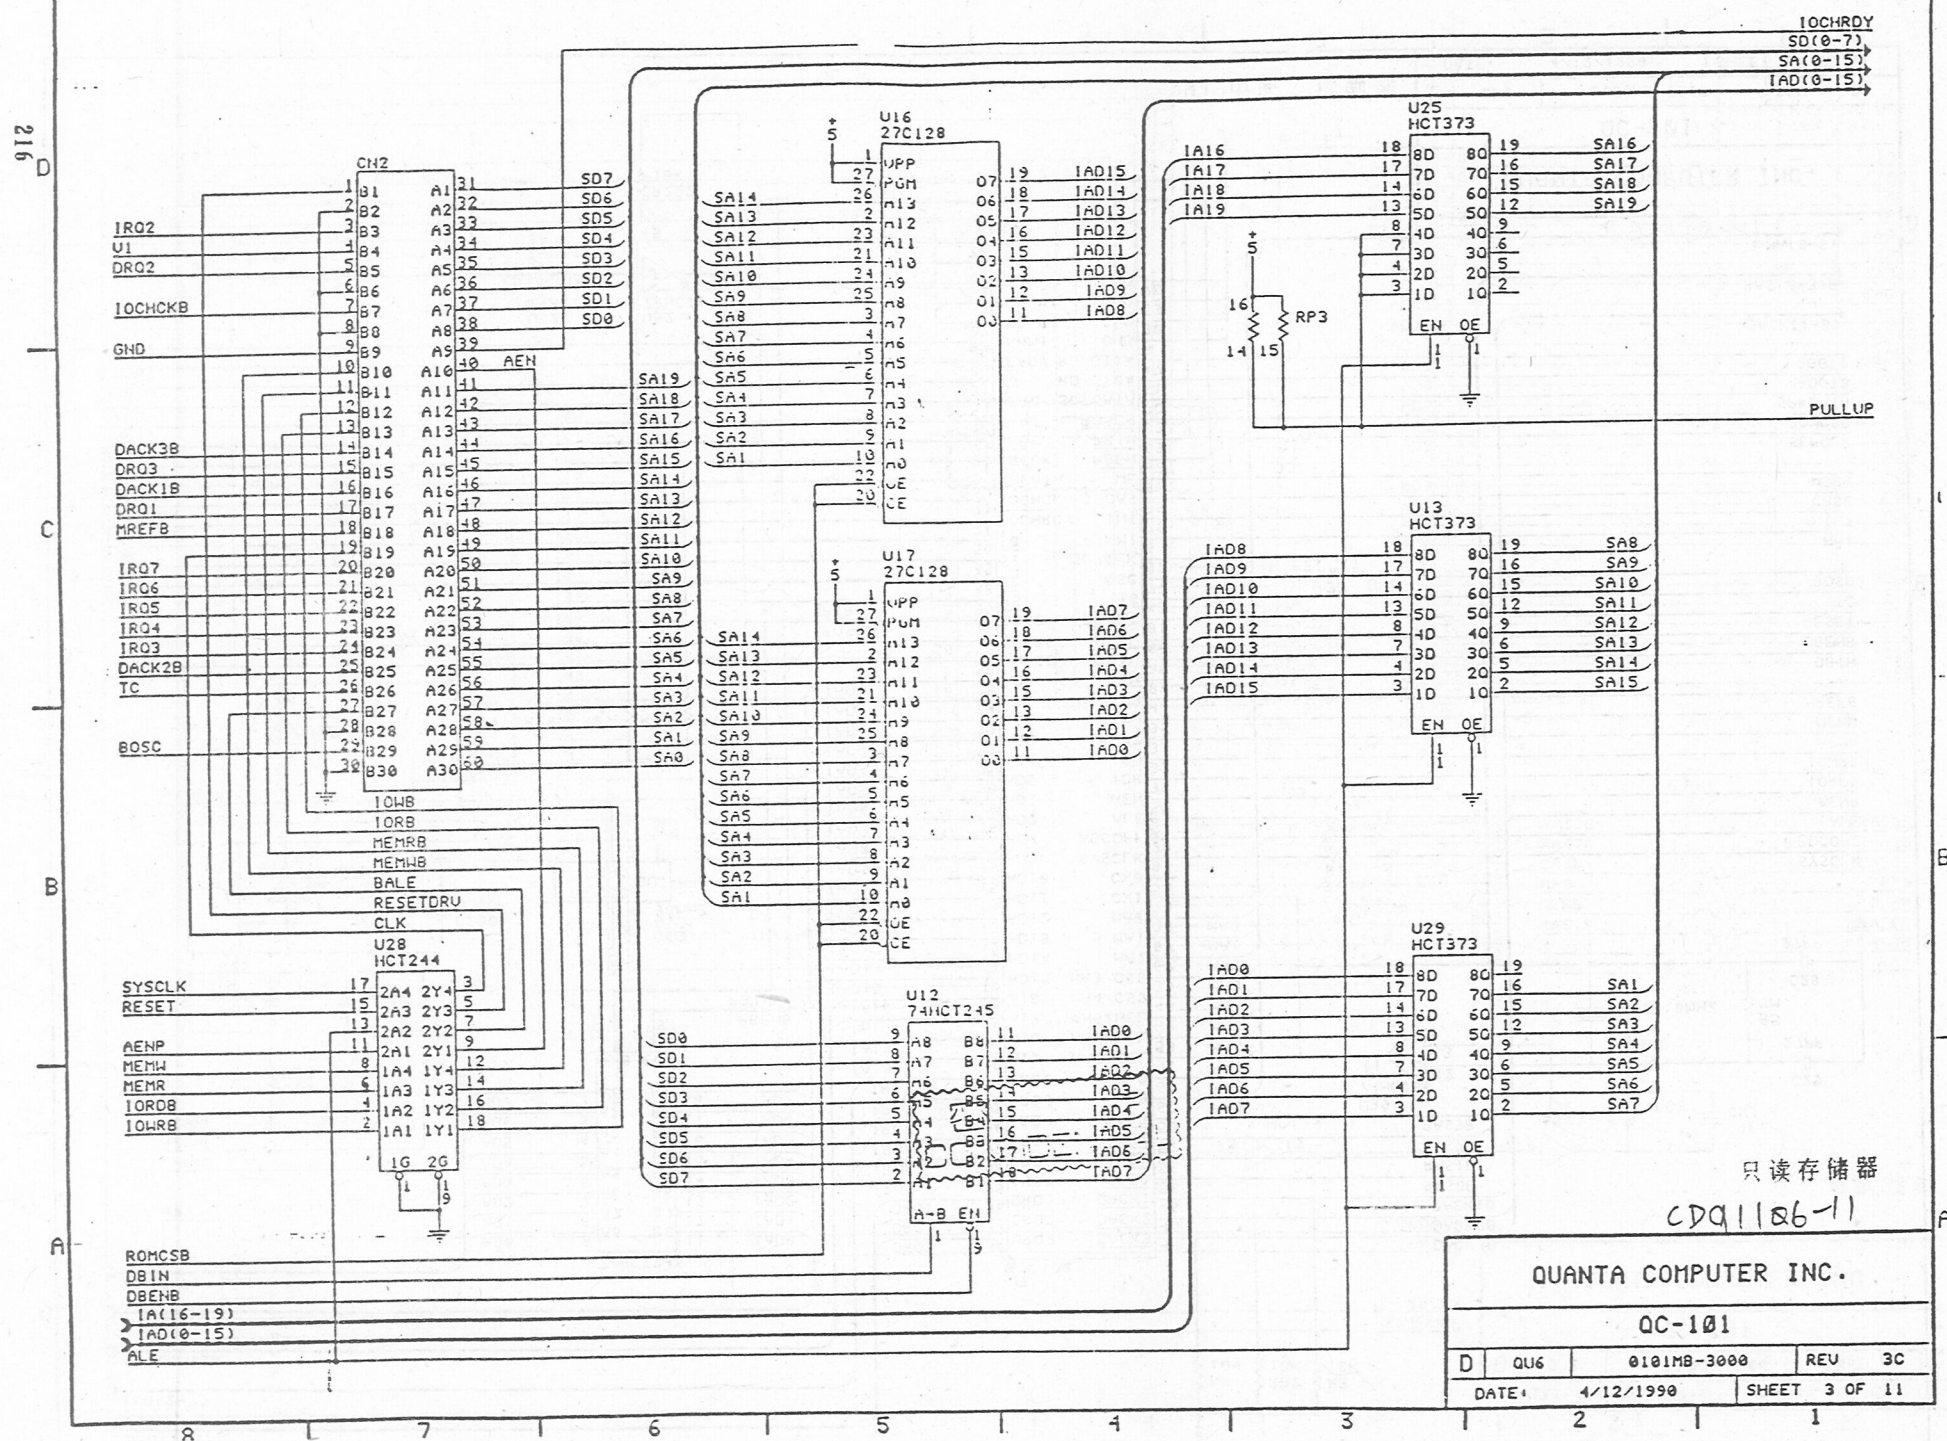

CHANGE

1. SIB A-E-002
REV. 2C/21

2. SIB *QUA-E-016
REV. 3A/3B --> 3A/3C

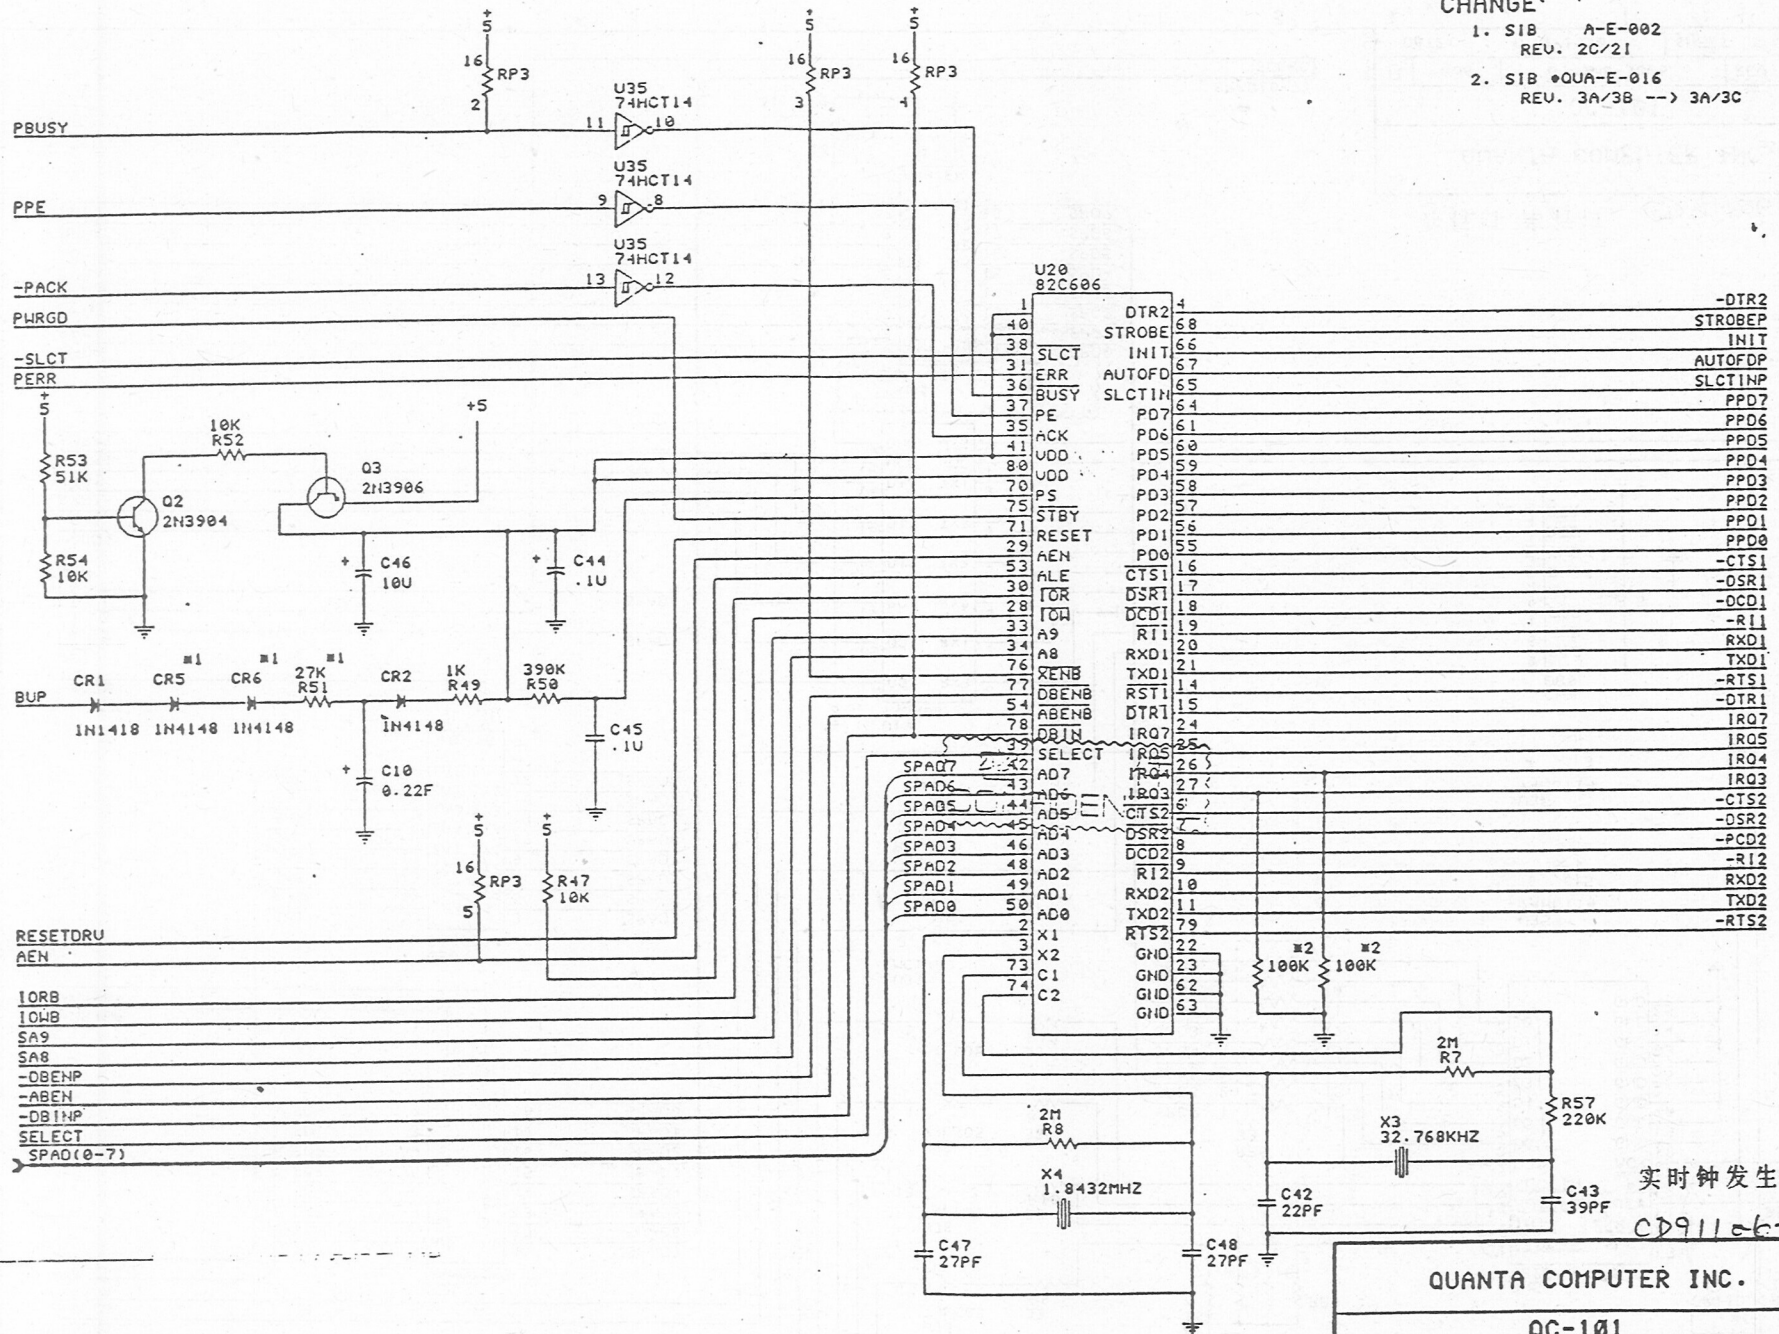

实时钟发生器



CD91106-11A

QUANTA COMPUTER INC.

QC-101


D	QU6	0101MB-3000	REV	3C
DATE	4/12/1990	SHEET	4 OF 11	

SIROBER
INIT
UTOFDP
SLCTINP
-CTSI
PERR
-DSRI
-SLCT
SD(0-7)
SA(0-7)

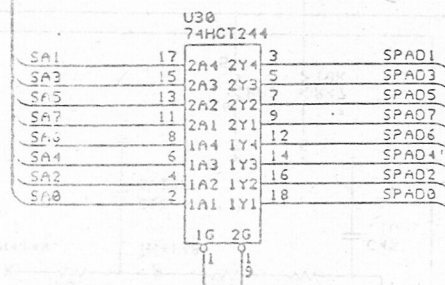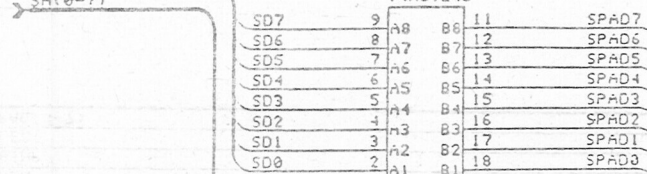

-DCD1
-RI1
RXD1
TXD1
-RTS1
-DTR1

PPD0
PPD1
PPD2
PPD3
PPD4
PPD5
PPD6
PPD7

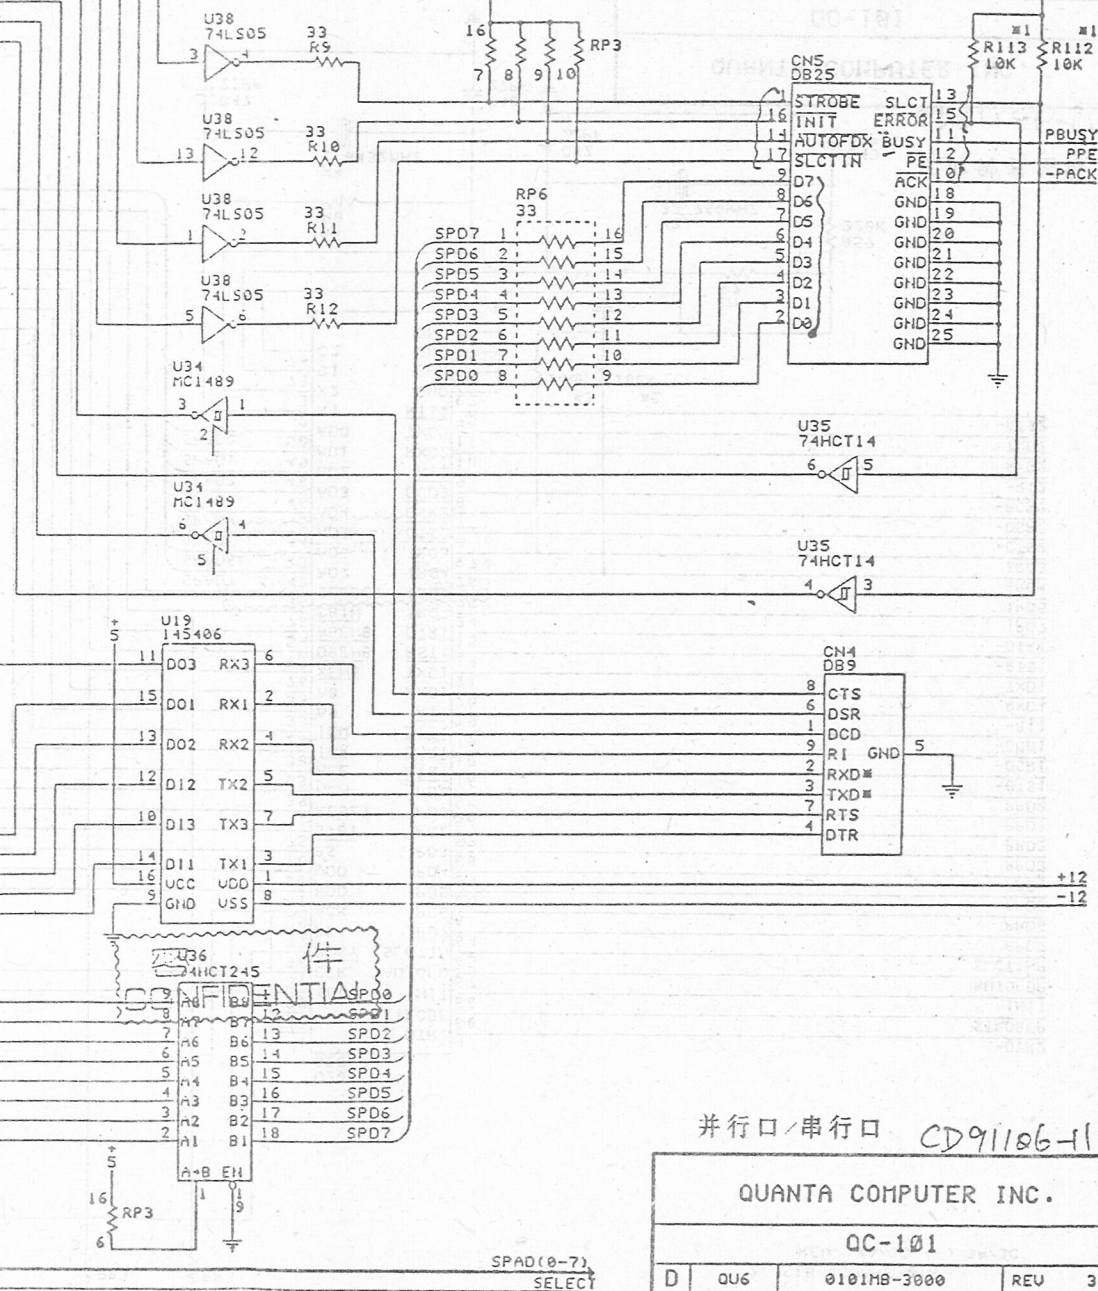


并行口/串行口 CD91186-11

QUANTA COMPUTER INC.

QC-101

D	QU6	0101MB-3000	REV 3C
DATE: 4/12/1990		SHEET 5 OF 11	

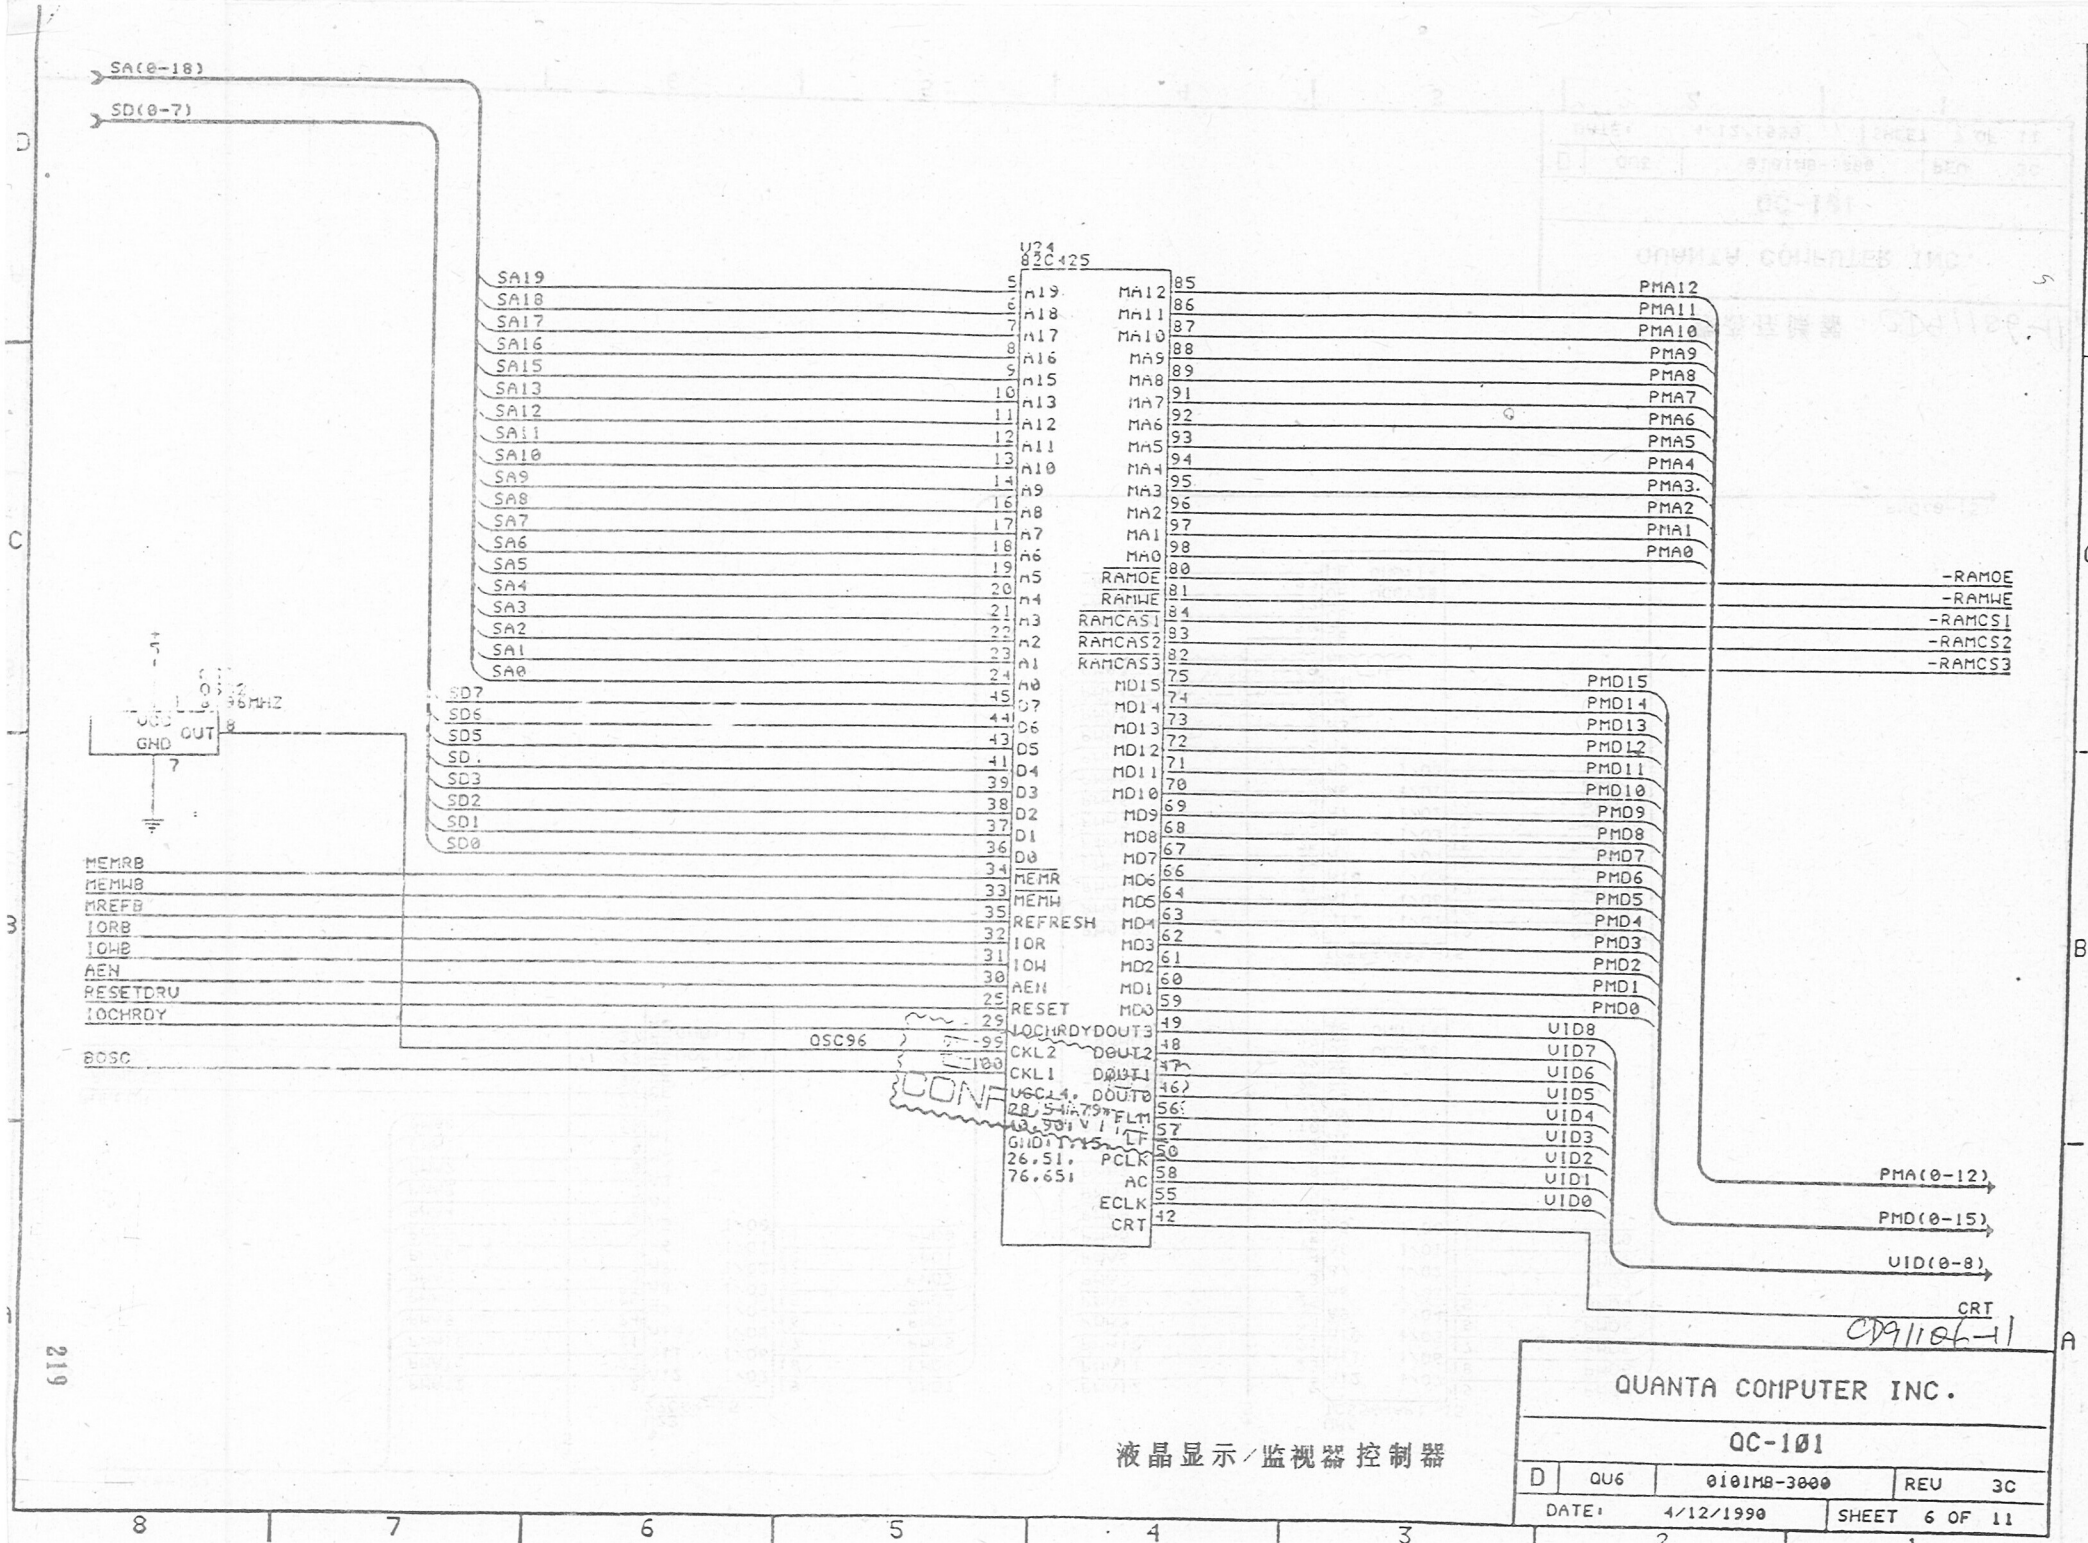

PMA(0-12)

220

PULLUP
-RAMCS3
-RAMOE

PMA12	2	A12	1/07	19	PMD7
PMA11	23	A11	1/06	18	PMD6
PMA10	21	A10	1/05	17	PMD5
PMA9	24	A9	1/04	16	PMD4
PMA8	25	A8	1/03	15	PMD3
PMA7	3	A7	1/02	13	PMD2
PMA6	4	A6	1/01	12	PMD1
PMA5	5	A5	1/00	11	PMD0
PMA4	6	A4			
PMA3	7	A3			
PMA2	8	A2			
PMA1	9	A1			
PMA0	10	A0			
	26	CE			
	20	CE			
	22	OE	UCC: 28, 1		
	27	WE	GND: 14		

PMA12	2	A12	1/07	19	PMD7
PMA11	23	A11	1/06	18	PMD6
PMA10	21	A10	1/05	17	PMD5
PMA9	24	A9	1/04	16	PMD4
PMA8	25	A8	1/03	15	PMD3
PMA7	3	A7	1/02	13	PMD2
PMA6	4	A6	1/01	12	PMD1
PMA5	5	A5	1/00	11	PMD0
PMA4	6	A4			
PMA3	7	A3			
PMA2	8	A2			
PMA1	9	A1			
PMA0	10	A0			
	26	CE			
	20	CE			
	22	OE	UCC: 28		
	27	WE	GND: 14		

PMA12	2	A12	1/07	19	PMD15
PMA11	23	A11	1/06	18	PMD14
PMA10	21	A10	1/05	17	PMD13
PMA9	24	A9	1/04	16	PMD12
PMA8	25	A8	1/03	15	PMD11
PMA7	3	A7	1/02	13	PMD10
PMA6	4	A6	1/01	12	PMD9
PMA5	5	A5	1/00	11	PMD8
PMA4	6	A4			
PMA3	7	A3			
PMA2	8	A2			
PMA1	9	A1			
PMA0	10	A0			
	26	CE			
	20	CE			
	22	OE	UCC: 28		
	27	WE	GND: 14		

PMD(0-15)

静态存储器 CD91186-1/A

QUANTA COMPUTER INC.

QC-101

D	QU6	0101MB-3000	REV	3C
DATE:	4/12/1990	SHEET	7 OF 11	

8

7

6

5


4

3

2

1

224

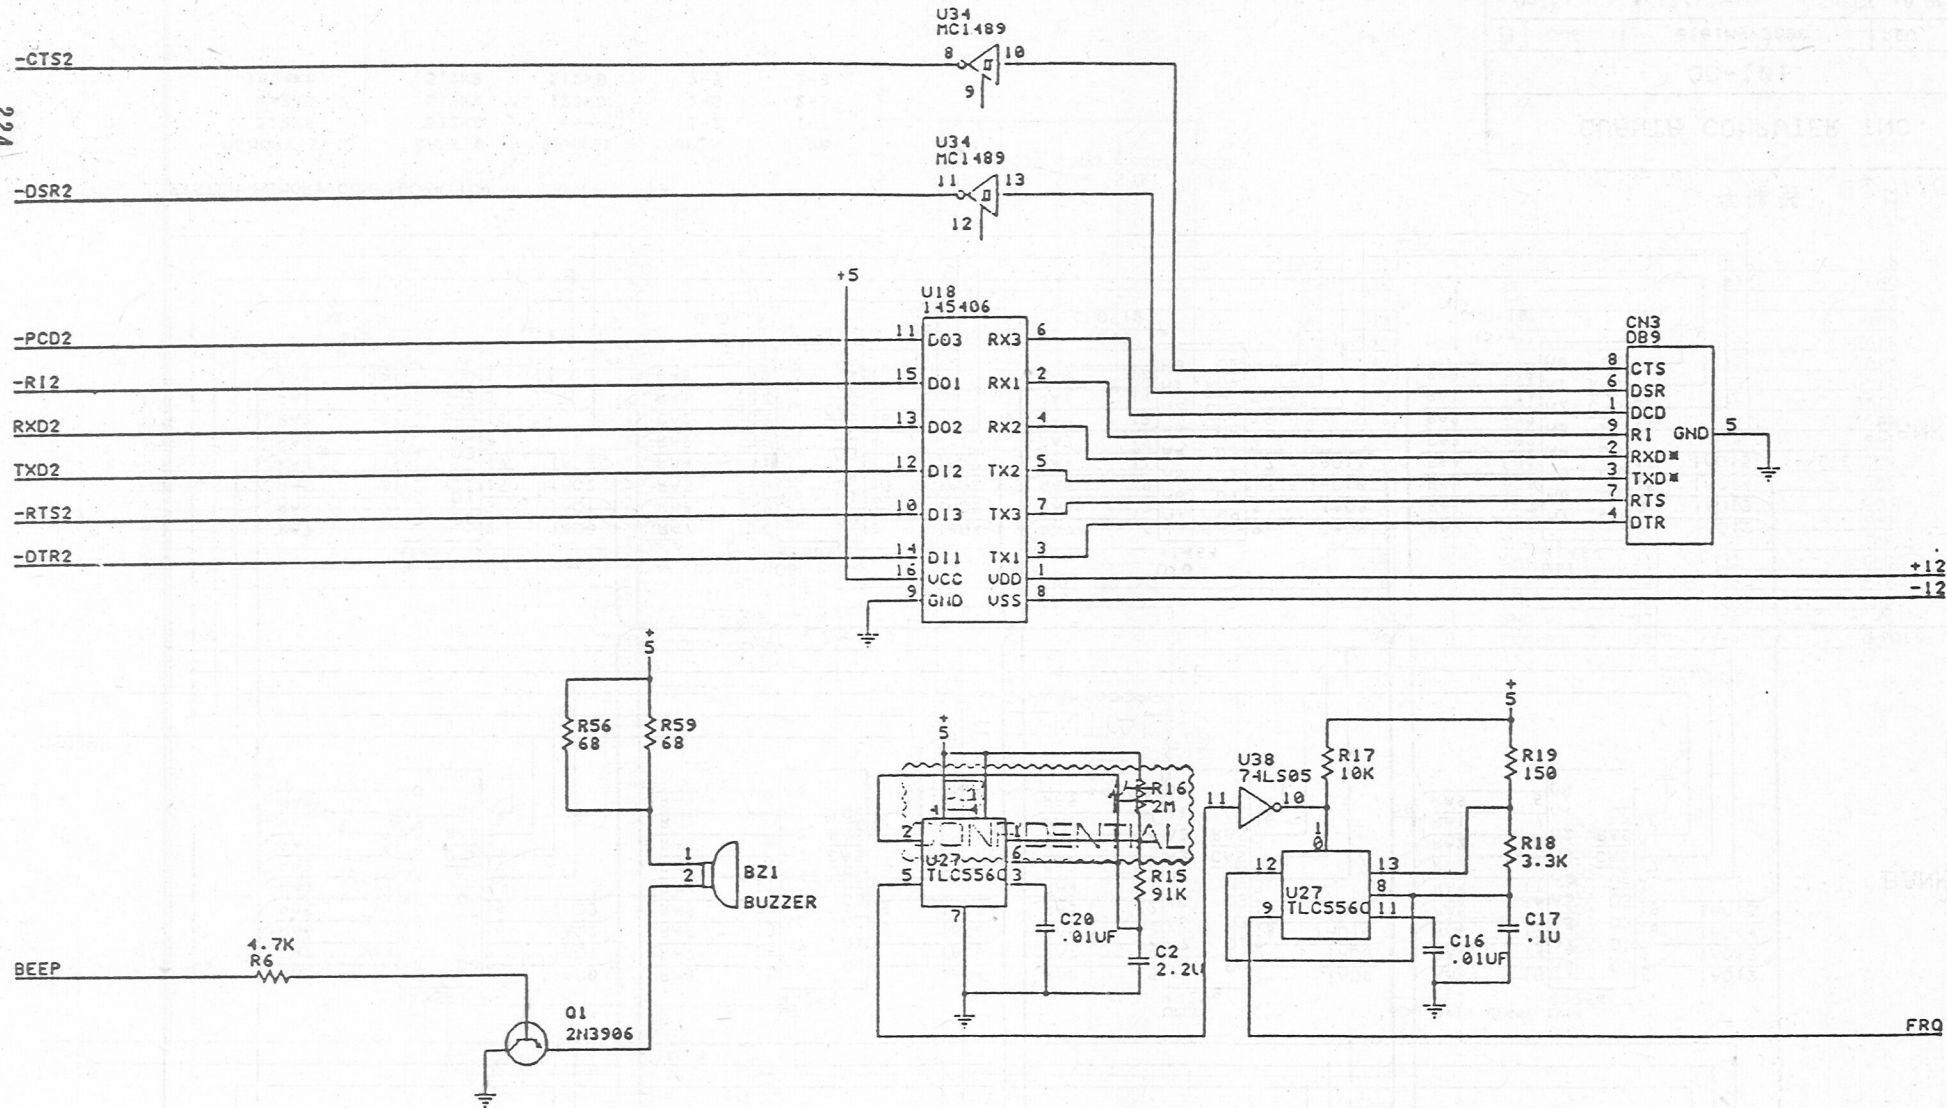

并行口 CD91106-1A

QUANTA COMPUTER INC

QC-101

D	QU6	0101MB-3000	REV	3C
DATE	4/12/1990	SHEET	11 OF 11	

8

7

6

5

4

3

2

1




1215

MS-1300 信号去向图(一)

P ₁	信号名	去向	P ₂	信号名	去向	P ₃	信号名	去向	P ₄	信号名	去向	P ₅	信号名	去向	P ₆	信号名	去向
INT	02-B1		DRO(1-3)	03-C8,03-D8		IRQ2	02-D8		SBUSY	05-D1		STROBEB	04-C1		SA(0-19)	05-D8,03-D1	
NMI	02-B1		IRQ(2-7)	03-C8,03-D8,04-C1		DRQ2	09-C8,02-D8		BPE	05-D1		INIT	04-C1		SD(0-7)	09-D8,03-D1,05-C8	
ROGTO	02-A1		IA(16-19)	03-D1,01-D1,01-B1		IOCHCKB	02-B8		-PACK	05-D1		AUTOFDB	04-C1		MEMRB	03-B7	
SLPCLK	02-B1		IAD(0-15)	03-D1,01-D1,01-B1		DACK3B	02-A1		PWRGD	12-C1		SLCTINB	04-C1		MEMWB	03-B7	
RESET	02-B8,03-B8		AD(0-7)	03-D1,01-D1,01-B1		DRQ3	02-D8		-SLCT	05-D8		-CTSI	04-C1		NPEFB	03-B7	
READY	02-A8		PWRGD	12-C1		DACK1B	02-A1		BERR	05-D8		BERR	04-C8		IORB	09-C8,04-B8,03-B7	
KBDATA	02-B8,01-A3		S2B	01-C1		DRQ1	02-D8		BP	12-D6		-DSR1	04-C1		IOWB	09-C8,04-B8,03-B7	
KBCLK	01-C5		S1B	01-C1		MBEFB	02-D8		RESETDRU	09-C8,06-B8,03-B7		-SLCT	04-C8		AEN	03-C7	
-CAPL	01-C5		SOB	01-C1		IRQ7	02-D8		AEN	09-A8		SD(0-7)	05-D8,06-D8,03-D1		RESETDRV	09-C8,04-B8,03-B7	
-SCRL	01-C5		IO CHRDY	06-B8,03-D1					IORB	09-C8,06-B8,03-B7		SA(0-7)	09-B8,03-D1,06-D8		IOCHRDY	02-B8,03-D1	
-EXTKB	01-A3		IO CHCKB	03-D8		IRQ3	02-D8		IOWB	09-C8,06-B8,03-B7		DBINP	04-A8		BOSC	02-B1,03-B8	
-CAPL	01-A8		KBDATA	01-B8		DACK2B	09-C8,02-A1		SA9	06-D8,05-D8,03-D1,09-B8		-DBENP	04-A8		-RAMDE-KAM:2	07-B4,07-C8	
-SCRL	01-A8		KBCLK	01-B8		TC	02-B1,09-C8		SAB	06-D8,05-D8,03-D1,09-B8		-ABEN	04-A8		-RAMC1	07-C4	
-MUHL	01-A8		BHEB	01-C1		BOSC	02-B1,06-B8		-DBENP	05-C8		-RI1	04-B1		-RAMC2	07-B4	
MA9~MA2	02-A1		SAO	03-D1		IOWB	06-B8		-ABEN	05-B8		RXD1	04-B1		-RAMC3	06-C1	
RA9~RA2	02-A1,10-B8		READY	01-D8		IORB	06-B8		-DBINP	05-B8		TXD1	04-B1		RMA(0-12)	07-D8	
PRD	12-B1		SYSCLK	03-B8		MEMRB	06-B8		SELECT	05-A3		-RTS1	04-B1		RMD(0-15)	07-B1	
PGR	12-B1		ALE	03-A8		MEMWB	06-B8		SPAD(0-7)	05-A3		-DTR1	04-B1		VID(0-8)	08-C8	
KBDATA	01-B8,02-B8		AENB	03-B8		RESETDRY	06-B8,04-B8,09-C8		-DTR2	11-C8		PPD0	04-C1		CRT	08-C8,13-D6	
-EXTKB	01-D5		IORDB	03-B8		SYSCLK	02-C1		STROBEB	05-D8							
KBCLK	01-B8,02-B8		IOWRB	03-B8		RESET	02-B8,01-D8		INIT	05-D8		PPD7	04-C1				
EXTNOML	01-05		MEMR	03-B8		AENB	02-C1		AUTOFDP	05-D8		PPD7	04-A8				
RAS3B	02-A1		MEMW	03-B8		MEMW	02-C1		SLCTINB	05-D8		PPD7	04-D8				
RAS2B	02-A1		MREFB	03-B8		MEMR	02-C1		PPD7	05-A8							
CASB	02-B1		DBIN	03-A8		IORDB	02-C1			05-A8		PPE	04-D8				
RAO	02-A1		DBENB	03-A8		IOWRB	02-C1		PPD0	05-A8		-PACK	04-D8				
WERB	02-B1		RESET	01-D8		ROWCSB	02-B1		-CTSI	05-D8		+12	11-C1, 13-C1				
RAS1B	02-A1		TC	03-C8,09-C8		DBIN	02-B1		-DSR1	05-D8		-12	11-C1, 13-C1				
RASOB	02-A1		BOSC	03-B8,06-B8		DBENB	02-B1		-DCD1	05-B8							
IA(16-19)	02-D8		NMI	01-D8		IA(16-19)	01-D1,02-D8		-RI1	05-B8							
IAD(8-15)	02-D8		INTR	01-D8		IAD(0-15)	10-B1,02-D8,03-D1		RXD1	05-B8							
AD7~AD0	02-B8		CASB	01-B2		ALE	02-C1		TXD1	05-B8							
BHEB	02-B8		WERB	01-B2		IOCHRDY	02-B8,06-B8		-RTS1	05-B8							
S2B	02-B8		SLPCLK	01-D8		SD(0-7)	05-D8,06-D8		-DTR1	05-B8							
S1B	02-B8		ROWCSB	03-A8		SA(0-19)	05-D8,06-D8,09-B8		IRQ7	02-D8							
SOB	02-B8		SPKDATA	09-A3		IAD(0-15)	03-A8,02-D8,10-B1										
MRAS3B	10-D8		ROGTO	01-D8		PULLUP	07-C8,06-D8,08-D8,		IRQ3	02-D8							
MRAS2B	10-D8		ROGT1	NC			03-C1		-CTS2	11-D8							
CASB	10-C8		DACK(1-3)B	03-C8,09-C8		AEN	06-B8		-DSR2	11-D8							
RAO	10-B5		RAS(0-3)B	01-B2					-BCD2	11-D8							
DWEB	10-C8		MA(0-9)	01-B4,01-B2					-RI2	11-C8							
MRAS1B	10-D8,10-B8								RXD2	11-C8							
MRASOB	10-D8,10-B8								TXD2	11-C8							
RA1	10-B8								-RTS2	11-C8							

P ₁	去 向	P ₂	去 向	P ₃	去 向	P ₁₀	去 向	P ₁₁	去 向	P ₁₂	去 向
信 号 名		信 号 名		信 号 名		信 号 名		信 号 名		信 号 名	
RA(0-12)	06-B1	PULLUP	06-D8,07-C8,08-D8,03-C1	SD(0-7)	03-D1,06-D8	RA(1-9)	01-28	-CTS2	04-B1	BUP	04-C8
PULLUP	08-D8,08-D8,06-D8,03-C1	VID(0-8)	06-A1	SA0	03-D1,06-B8	MRAS18	01-B1,10-B8	-DSR2	04-B1	W1	13-D8
-RA*OE	06-C1	CRT	06-A1,13-D6	IOR8	03-B7	MRAS3B	01-B1,10-B8	-BCD2	04-B1	PG	02-B8
-RA*OE	06-C1,07-B4,07-C4	VDD	13-D1	IOWB	03-B7	MRAS0B	01-B1,10-B8	-FI2	04-B1	PGR	01-B5
-RA*CS1	06-C1	VEE	13-D1	DACK2B	02-A1,03-C8	MRAS2B	01-B1,10-B8	RXD2	04-B1	-BTW	09-A4
-RA*OE	06-C1			3F45	09-A2	CAS8B	01-B1	TXD2	04-B1	PRD	01-B4
-RA*OE	06-C1			3F2	09-A2	DWEB	01-B1	-RTS2	04-B1	P ₁₃	
-RA*CS2	06-C1			3F7	09-A2	MRAS0B	10-D8,01-B1	-DTR2	04-D1	信 号 名	去 向
-RA*OE	06-C1			DRQ2	03-D8,02-D8	MRAS1B	10-D8,01-B1	BEEP	09-A2	5W(Vcc)	12-D1
-RA*OE	06-C1			TC	03-C8,02-B1	IAD(0-15)	03-A8,02-D8,03-D1	+12	05-C1,13-C1	5V (Vdd)	08-D8
RMC(0-15)	06-A1			RESETDR	03-B7,06-B8,04-B8			-12	13-C1,05-C1	-21V(VEE)	08-D8
				SA(0-9)	03-D1,05-D8,06-D8			FRQ	09-A2	-12V	11-C1,05-C1
				AEN	04-B8					+12V	11-C1,05-C1
				LED	09-A2,09-C2						
				BEEP	11-B8						
				SPKDATA	02-A1						
				FRQ	11-B1						
				3F2	09-C8						
				3F7	09-C8						
				-BTW	12-B1						
				3F45	09-C8						

字符、编辑功能键

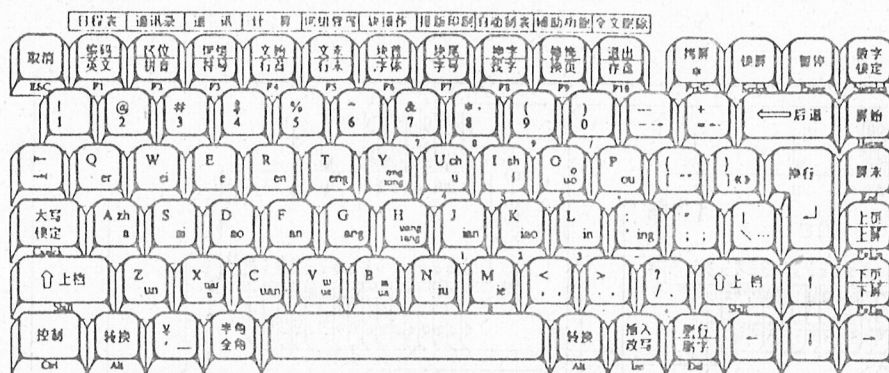


注：用英文输入和拼音输入，字符键在屏幕上显示不同，参看输入法。


键盘电缆的信号定义


键盘组件通过20PIN扁平薄膜电缆连至主板。见电路图。

PIN NO.	SIGNAL	PIN NO.	SIGNAL
1	-KSC9	11	-KSC5
2	-KSC10	12	KRT2
3	KRT7	13	-KSC4
4	KRT6	14	KRT1
5	-KSC8	15	-KSC3
6	KRT5	16	KRT0
7	-KSC7	17	-KSC2
8	KRT4	18	-KSC1
9	-KSC6	19	-KSC0
10	KRT3	20	-KSC11

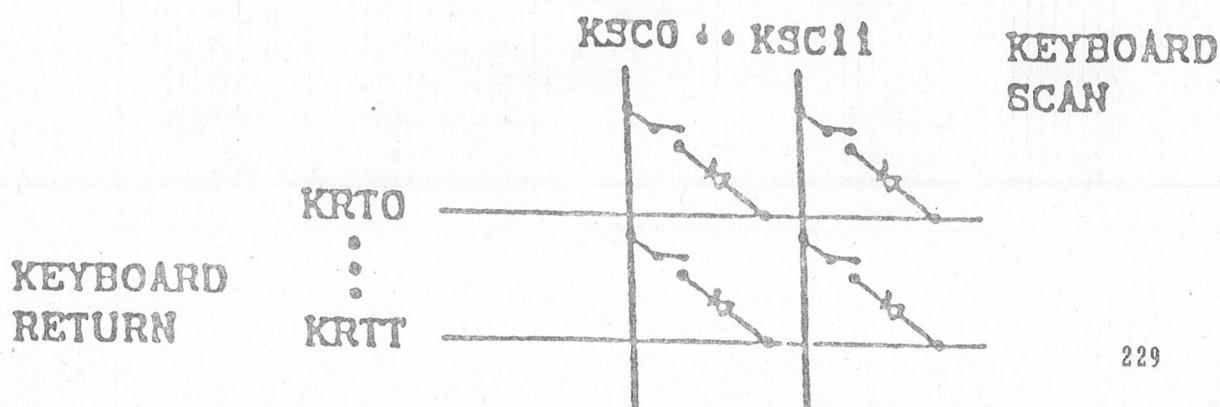

MS-1300
FONT BOARD

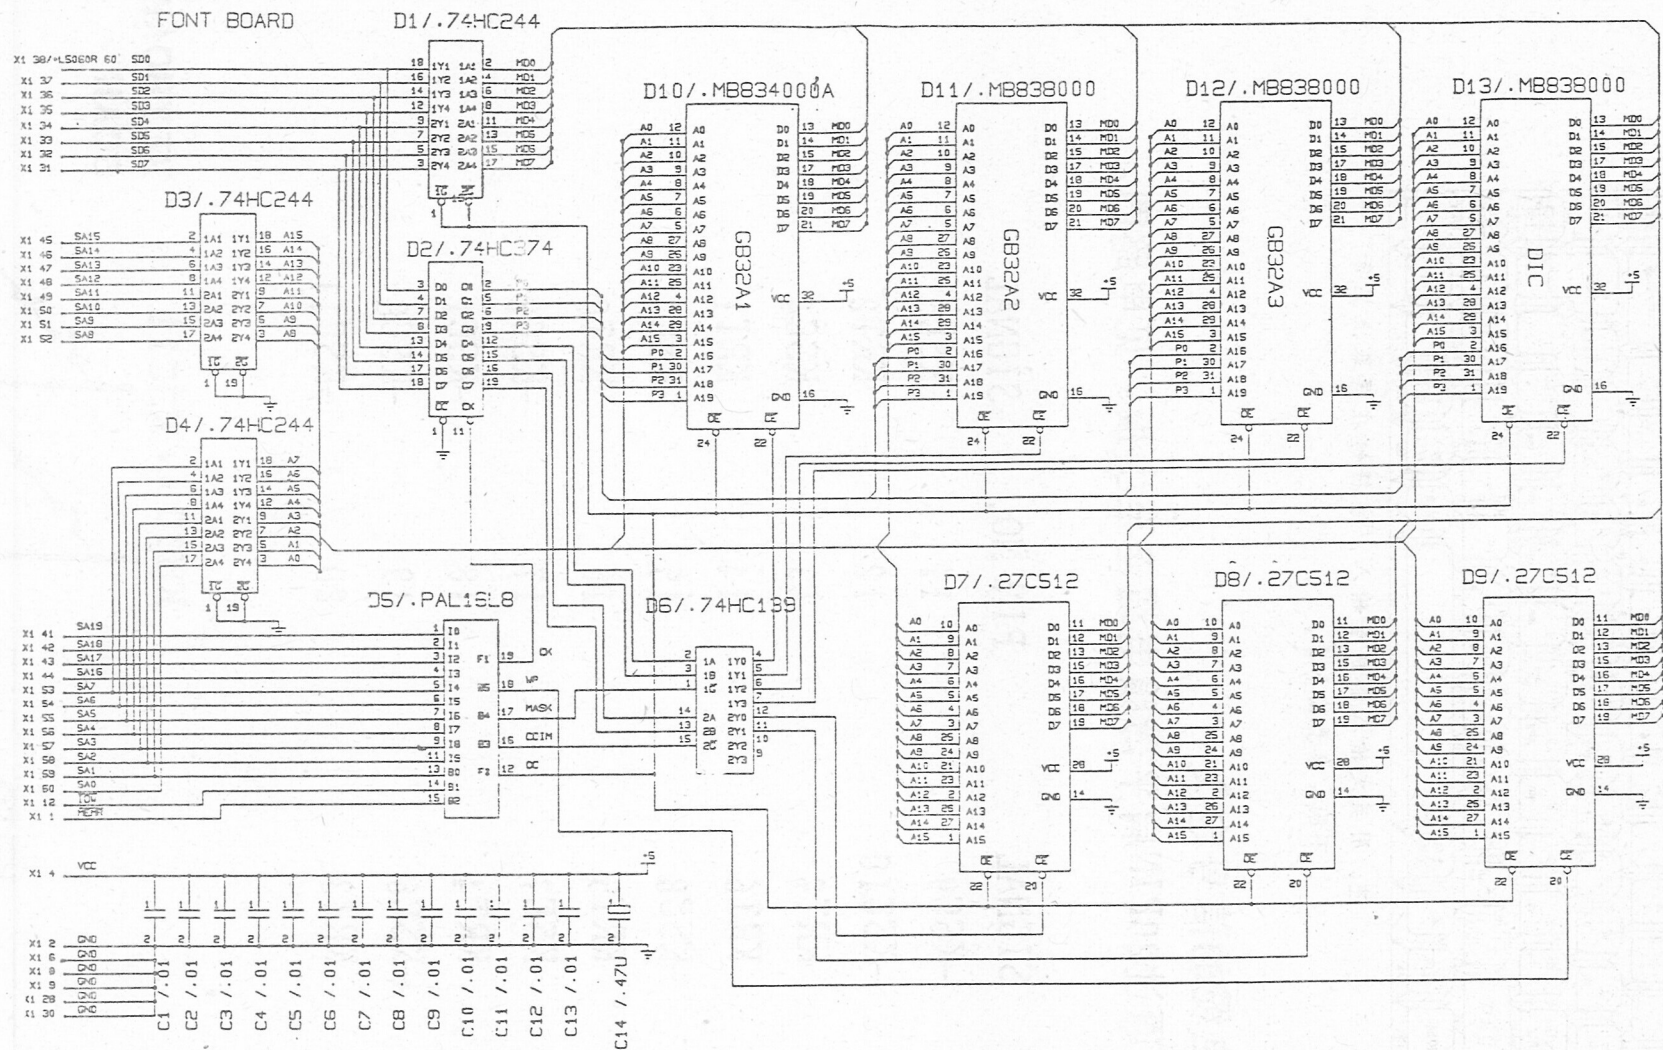[illegible]

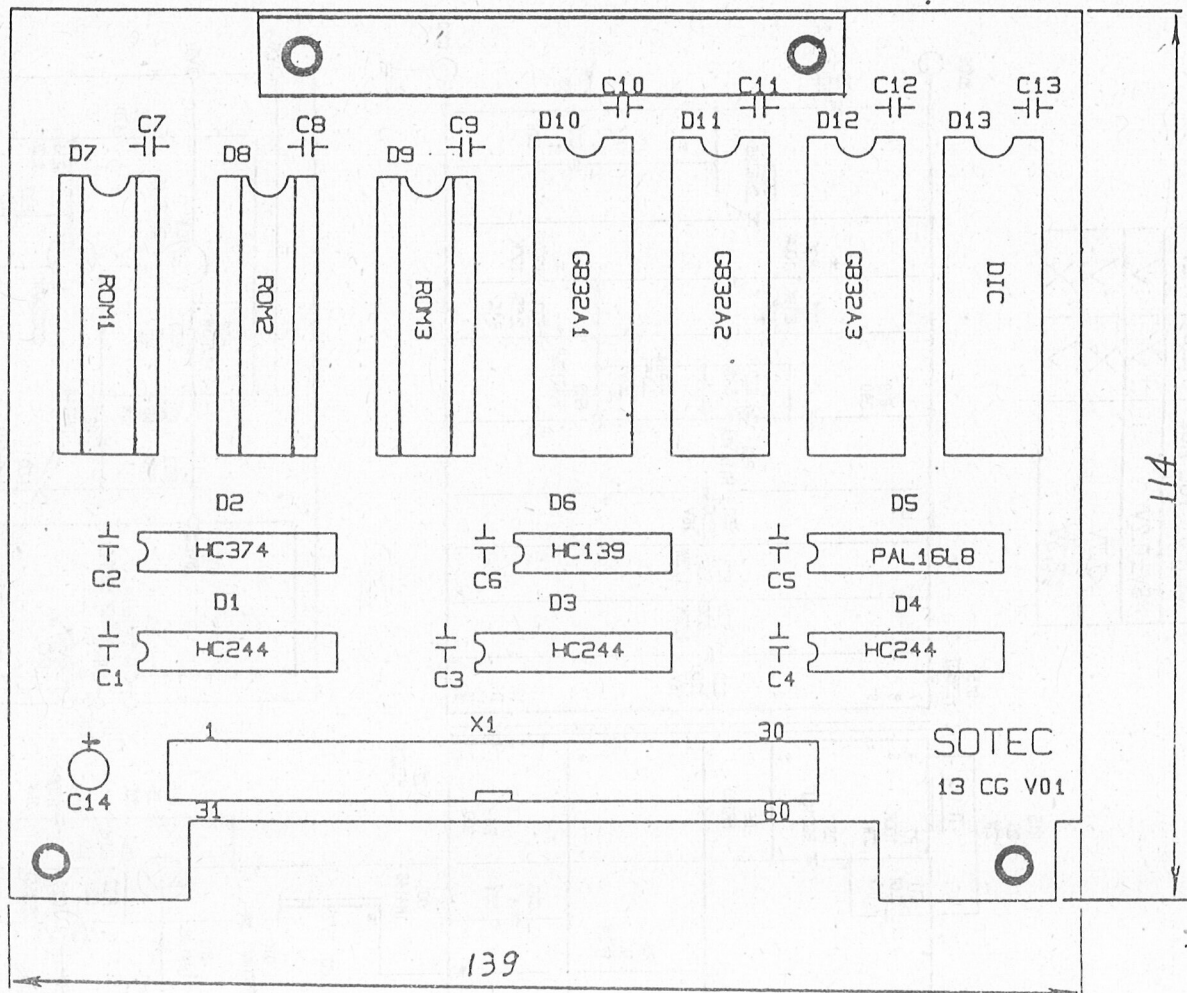

注：板上元器件 见SOT2.908.041DL“元件目录表”


生产

				MS-1300 字库板		SOT2.908.041	
				装 配 图		图样标记 重量 比例	
						A B 1:1	
标记处数 更改文件号 签 字 日期						共 2 张 第 2 张	
设 计		工艺审查				四通办公设备有限公司 (中日合资)	
制 图		审 核					
校 对		批 准					
标准审查		日 期		7.7.4			

电源适配器


* FACTORY ALIGNMENT

OUTPUT VOLTAGE	R26	R27
$8V \pm 0.2V$	✓	✓
$< 7.7V$	✗	✓
$> 8.3V$	✓	✗

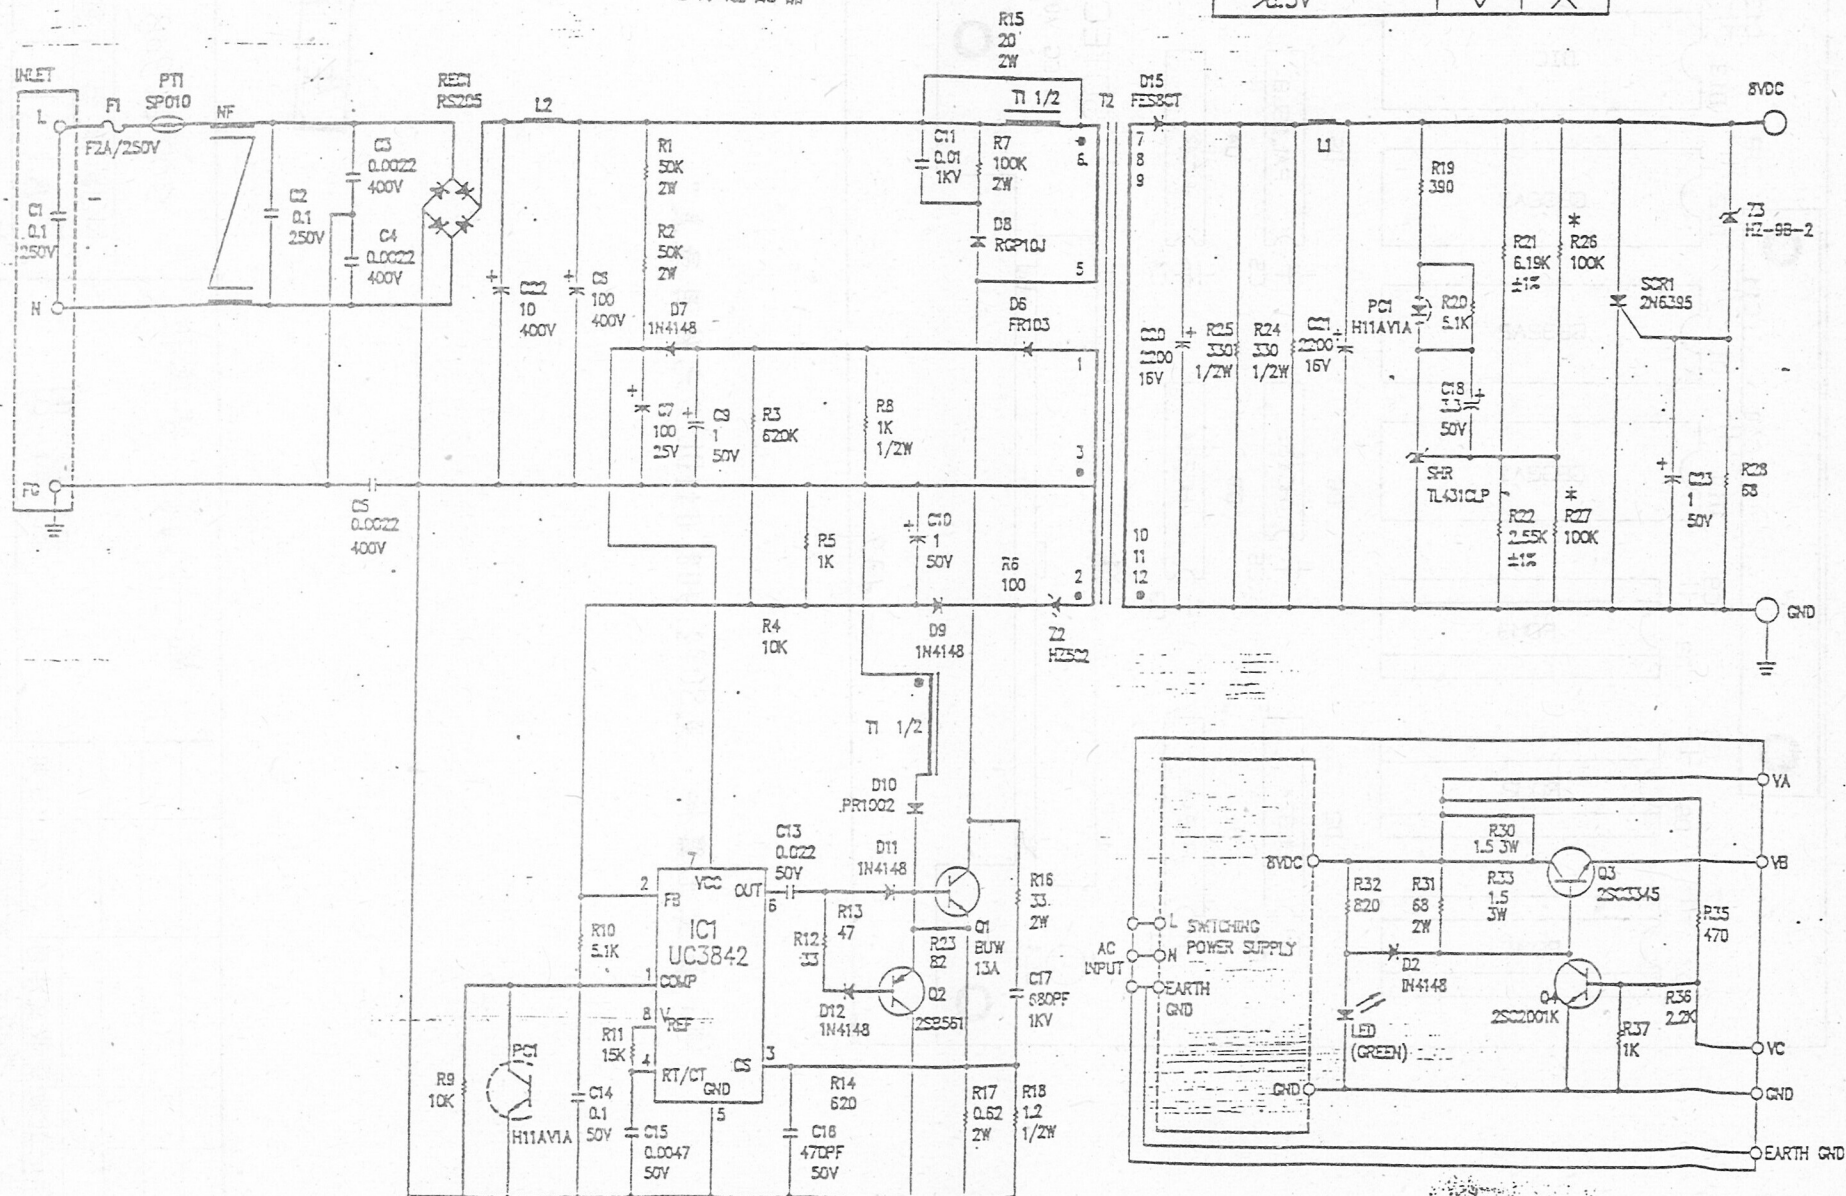

7.4 Adapter

电源适配器配置图

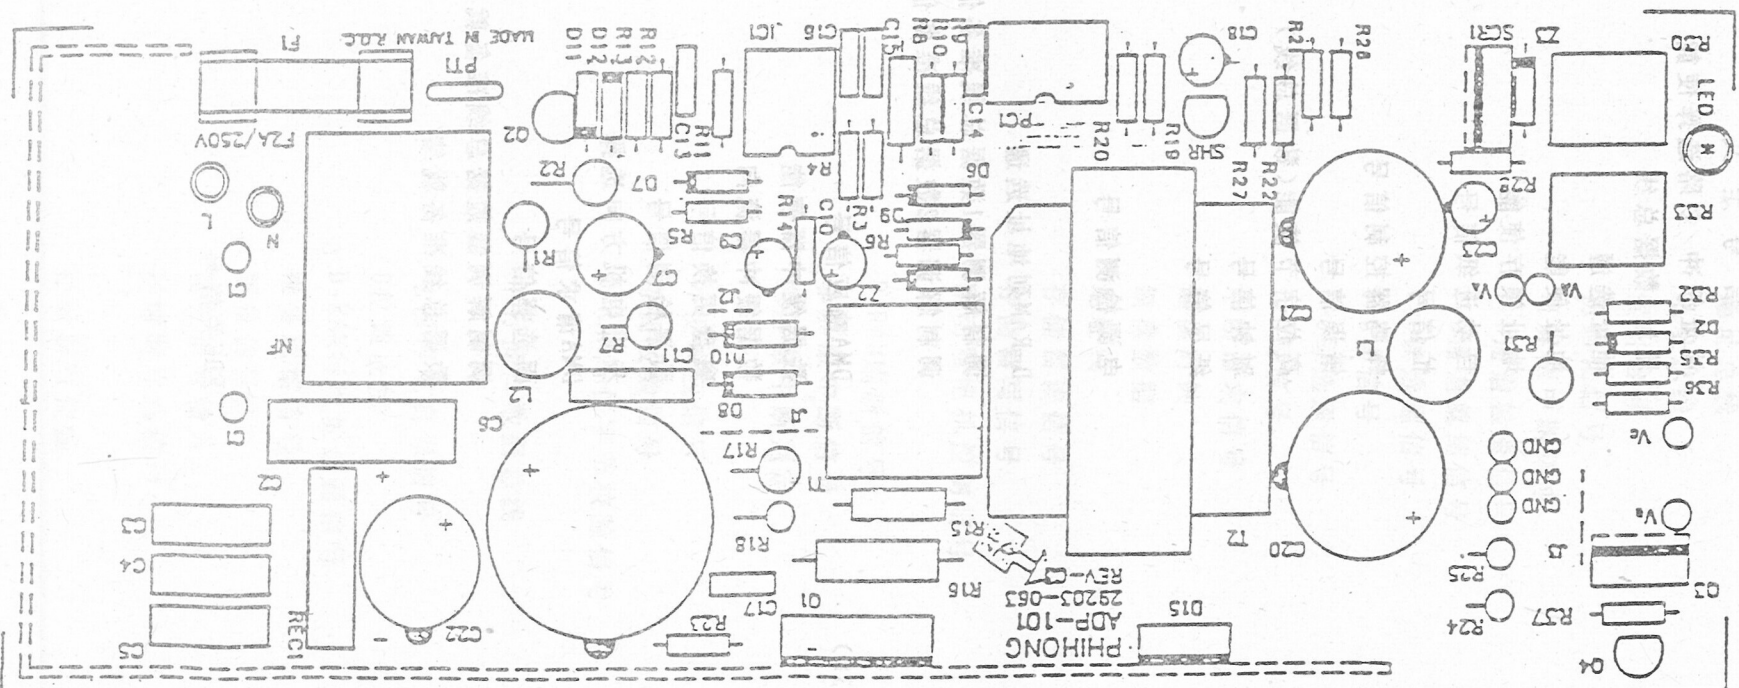

信号名	信号定义
RT1	振铃指示
RMD(15:0)	
ROGT(1:0)	中断请求允许信号
ROMCSB	存储器片选信号
RTS(2:1)	调制解调器串行数据输入/输出请求信号
RXD(2:1)	调制解调器串行数据输入/输出
SA0	0位地址线
SA(15:0)	地址线
SA(9:8)	地址总线高二位
S(2B:0B)	处理器状态信号
SCRL	
SD(7:0)	数据总线
SELECT	存储器片选信号
SLCT	外设选择信号
SLCTINB	选择输入信号
SLPCLK	时钟信号
SPAD(7:0)	地址/数据总线
SPKDATA	蜂鸣器数据
STEP	步过脉冲信号
STROBEB	选通脉冲
SYSClk	时钟信号
TC	终止计数信号
TEXTF	
TK0	0磁道信号
WD	写数据信号
WE	读使能信号
WERB	D-RAM写使能
WP	写保护信号
UID(18:0)	
3F2	装载操作寄存器使能信号
3F45	片选信号
3F7	装载控制寄存器使能信号

导 线 表

导线号	自 何 处 来 A 端	接 到 何 处 B 端	导 线 数 据	导线 颜色	近似 长度	备 注	更 改
1号线缆						键盘信号线	
1	A5-J3:1	A7-1	20芯扁平薄膜电缆	白	160mm	∕KSC9	
2	A5-J3:2	A7-2	" "	"	"	∕KSC10	
3	A5-J3:3	A7-3	" "	"	"	KRT7	
4	A5-J3:4	A7-4	" "	"	"	KRT6	
5	A5-J3:5	A7-5	" "	"	"	∕KSC8	
6	A5-J3:6	A7-6	" "	"	"	KRT5	
7	A5-J3:7	A7-7	" "	"	"	∕KSC7	
8	A5-J3:8	A7-8	" "	"	"	KRT4	
9	A5-J3:9	A7-9	" "	"	"	∕KSC6	
10	A5-J3:10	A7-10	" "	"	"	KRT3	
11	A5-J3:11	A7-11	" "	"	"	∕KSC5	
12	A5-J3:12	A7-12	" "	"	"	KRT2	
13	A5-J3:13	A7-13	" "	"	"	∕KSC4	
14	A5-J3:14	A7-14	" "	"	"	KRT1	
15	A5-J3:15	A7-15	" "	"	"	∕KSC3	
16	A5-J3:16	A7-16	" "	"	"	KRT0	
17	A5-J3:17	A7-17	" "	"	"	∕KSC2	
18	A5-J3:18	A7-18	" "	"	"	∕KSC1	
19	A5-J3:19	A7-19	" "	"	"	∕KSC0	
20	A5-J3:20	A7-20	" "	"	"	∕KSC11	
2号线缆						转接板信号线	
21	A5-J4:1	A6-JB:4	AWG26 7/0.16 不阻燃	兰	90mm	VT	
22	A5-J4:2	A6-Q1:E	" "	红	"	VE2	
23	A5-J4:3	A6-Q1:B	" "	灰	"	VB2	
24	A5-J4:4	A6-Q1:C	" "	黄	"	VC2	
25	A5-J4:5	A6-JB:3	" "	黑	"	GND	
26	A5-J4:6	A6-JB:2	" "	白	"	VBA1	
27	A5-J4:7	A6-JB:1	" "	橙	"	+5V	
SOT2.380.004LL							2
更改	数量	更改单号	签名	日期	第		张

导 线 表

导线号	自 何 处 来 A 端	接 到 何 处 B 端	导 线 数 据	导线 颜色	近似 长度	备 注	更 改
3号线缆						LCD信号线	
28	A5-J5:1	A1-1	AWG28 7/0.127 不阻燃	红	300mm	VR+	
29	A5-J5:2	A1-2	" "	黑	"	FLM	
30	A5-J5:3	A1-3	" "	棕	"	LC	
31	A5-J5:4	A1-4	" "	红	"	SCLK	
32	A5-J5:5	A1-5	" "	橙	"	M	
33	A5-J5:6	A1-6	" "	兰	"	VR-	
34	A5-J5:7	A1-7	" "	黄	"	VDD	
35	A5-J5:8	A1-8	" "	绿	"	GND	
36	A5-J5:9	A1-9	" "	兰	"	VEE	
37	A5-J5:10	A1-10	" "	紫	"	LCD0	
38	A5-J5:11	A1-11	" "	灰	"	LCD1	
39	A5-J5:12	A1-12	" "	白	"	LCD2	
40	A5-J5:13	A1-13	" "	棕	"	LCD3	
4号线缆						电池信号线	
41	A5-JP4:1	A4-J1:3	AWG22 17/0.16 不阻燃	红	100mm	VT	
42	A5-JP4:2	A4-J1:2	" "	黑	100mm	GND	
43	A5-JP4:3	A4-J1:1	" "	白	100mm	VBAT	
5号线缆						字库板信号线	
44	A5-CN2:1	A2-X1:1	60芯灰色扁平电缆	红	160mm	RESETDRV	
45	A5-CN2:2	A2-X1:2	" "	灰	"	GND	
46	A5-CN2:3	A2-X1:3	" "	"	"	IRQ2	
47	A5-CN2:4	A2-X1:4	" "	"	"	+5V	
48	A5-CN2:5	A2-X1:5	" "	"	"	DRQ2	
49	A5-CN2:6	A2-X1:6	" "	"	"	GND	
50	A5-CN2:7	A2-X1:7	" "	"	"	IOCHCKB	
51	A5-CN2:8	A2-X1:8	" "	"	"	GND	
52	A5-CN2:9	A2-X1:9	" "	"	"	GND	
							</

导 线 表

导线号	自 何 处 来 A 端	接 到 何 处 B 端	导 线 数 据	导线 颜色	近似 长度	备 注	更 改
53	A5-CN2:10	A2-X1:10	60芯灰色扁平电缆	灰	160mm	MEMWB	
54	A5-CN2:11	A2-X1:11	" "	"	"	MEMRB	
55	A5-CN2:12	A2-X1:12	" "	"	"	IOWB	
56	A5-CN2:13	A2-X1:13	" "	"	"	IORB	
57	A5-CN2:14	A2-X1:14	" "	"	"	DACK3B	
58	A5-CN2:15	A2-X1:15	" "	"	"	DRQ3	
59	A5-CN2:16	A2-X1:16	" "	"	"	DACK1B	
60	A5-CN2:17	A2-X1:17	" "	"	"	DRQ1	
61	A5-CN2:18	A2-X1:18	" "	"	"	MREFB	
62	A5-CN2:19	A2-X1:19	" "	"	"	CLK	
63	A5-CN2:20	A2-X1:20	" "	"	"	IRQ7	
64	A5-CN2:21	A2-X1:21	" "	"	"	IRQ6	
65	A5-CN2:22	A2-X1:22	" "	"	"	IRQ5	
66	A5-CN2:23	A2-X1:23	" "	"	"	IRQ4	
67	A5-CN2:24	A2-X1:24	" "	"	"	IRQ3	
68	A5-CN2:25	A2-X1:25	" "	"	"	DACK2B	
69	A5-CN2:26	A2-X1:26	" "	"	"	TC	
70	A5-CN2:27	A2-X1:27	" "	"	"	BALE	
71	A5-CN2:28	A2-X1:28	" "	"	"	GND	
72	A5-CN2:29	A2-X1:29	" "	"	"	BOSC	
73	A5-CN2:30	A2-X1:30	" "	"	"	GND	
74	A5-CN2:31	A2-X1:31	" "	"	"	SD7	
75	A5-CN2:32	A2-X1:32	" "	"	"	SD6	
76	A5-CN2:33	A2-X1:33	" "	"	"	SD5	
77	A5-CN2:34	A2-X1:34	" "	"	"	SD4	
78	A5-CN2:35	A2-X1:35	" "	"	"	SD3	
79	A5-CN2:36	A2-X1:36	" "	"	"	SD2	
80	A5-CN2:37	A2-X1:37	" "	"	"	SD1	
81	A5-CN2:38	A2-X1:38	" "	"	"	SD0	
82	A5-CN2:39	A2-X1:39	" "	"	"	IOCHRDY	
83	A5-CN2:40	A2-X1:40	" "	"	"	AEN	
				SOT2.380.004LL			
				4			
更改	数量	更改单号	签名	日期	第		
					张		

导 线 表

[illegible]

导 线 表

导线号	自 何 处 来 A 端	接 到 何 处 B 端	导 线 数 据	导线 颜色	近似 长度	备 注	更 改
1号接口						FDD信号连接器	
1	A5-J2:1	A3-J1:1				GND	
2	A5-J2:2	A3-J1:2				/RWC	
3	A5-J2:3	A3-J1:3				/IDX	
4	A5-J2:4	A3-J1:4				/MO1	
5	A5-J2:5	A3-J1:5				/DS2	
6	A5-J2:6	A3-J1:6				/DS1	
7	A5-J2:7	A3-J1:7				/MO2	
8	A5-J2:8	A3-J1:8				/DIR	
9	A5-J2:9	A3-J1:9				/STEP	
10	A5-J2:10	A3-J1:10				/WD	
11	A5-J2:11	A3-J1:11				/WE	
12	A5-J2:12	A3-J1:12				/TKO	
13	A5-J2:13	A3-J1:13				/WP	
14	A5-J2:14	A3-J1:14				/RDD	
15	A5-J2:15	A3-J1:15				/HS	
16	A5-J2:16	A3-J1:16				/DCHG	
17	A5-J2:17	A3-J1:17				GND	
18	A5-J2:18	A3-J1:18				GND	
19	A5-J2:19	A3-J1:19				+5V	
20	A5-J2:20	A3-J1:20				+5V	
2号接口						辅助数字键接口	
21	A5-AUX:1					KBDATA	
22	A5-AUX:2					/KSCO	
23	A5-AUX:3					GND	
24	A5-AUX:4					+5V	
25	A5-AUX:5					KBCLK	
26	A5-AUX:6					EXTNUML	
更改	数量	更改单号	签名	日期	SOT2.380.004LL		
					第	6	张

导 线 表

导线号	自何处来 A 端	接到何处 B 端	导 线 数 据	导线 颜色	近似 长度	备 注	更 改
3号接口						串行接口2	
27	A5-CN3:1					DCD	
28	A5-CN3:2					RXD	
29	A5-CN3:3					TXD	
30	A5-CN3:4					DTR	
31	A5-CN3:5					GND	
32	A5-CN3:6					DSR	
33	A5-CN3:7					RTS	
34	A5-CN3:8					CTS	
35	A5-CN3:9					RI	
4号接口						串行接口1	
36	A5-CN4:1					DCD	
37	A5-CN4:2					RXD	
38	A5-CN4:3					TXD	
39	A5-CN4:4					DTR	
40	A5-CN4:5					GND	
41	A5-CN4:6					DSR	
42	A5-CN4:7					RTS	
43	A5-CN4:8					CTS	
44	A5-CN4:9					RI	
5号接口						并行接口	
45	A5-CN5:1					/STROBE	
46	A5-CN5:2					D0	
47	A5-CN5:3					D1	
48	A5-CN5:4					D2	
49	A5-CN5:5					D3	
50	A5-CN5:6					D4	
51	A5-CN5:7					D5	
SOT2.380.004LL							7

昨

线

表

SOT 2.380.004LL

